

105mm

150mm



SCR-2005
denver.eu
2024



CE

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables



A déposer en déchèterie

A déposer en déchèterie

Points de collecte sur www.quefairesdemain.ch

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil

SÄKERHETSINFORMATION

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.

2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.

3. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 10 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan funktionen påverkas.

4. Öppna aldrig produkten. Om du rör vid den elektriska utrustningen på insidan kan det orsaka elektrisk stöt. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.

5. Får inte utsättas för värme, vatten eller fukt!


6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten, kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.

7. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

8. Skydda ögonen och titta inte direkt in i blixtprisman när produkten är i drift.

9. Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning

SWE 1

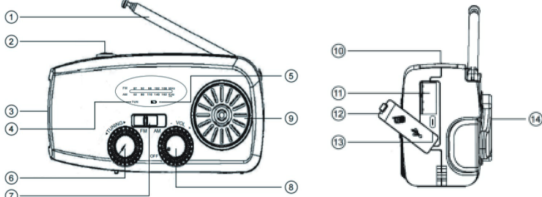

1. Radioantenn
2. Strömknapp för ficklampa
3. Ficklampa
4. Indikator för radiotuner
5. Indikator för laddning
6. Ratt för radiotuner
7. Omkopplare för radioband FM / AM
8. Radio ström ON / OFF och volymjusteringsknapp
9. Talare
10. Solpanel
11. USB-A-utgångsport
12. Cummiöverdrag
13. USB-laddningsport av typ C
14. Handveg


USB-LADDNING / SOLCELLSLADDNING / HAND-VEVSLADDNING (3 olika sätt att ladda)

1. Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt först innan du använder radion. Stäng av radion och anslut USB typ-C-kabeln (medföljer) till laddningsporten på radion och anslut den andra änden av kabeln till en dator, bärbar dator eller en mobiltelefonladdare DC 5V. Den röda LED-laddningsindikatorn blinkar under laddningen. När laddningen är klar fortsätter den röda LED-laddningsindikatorn att lysa.

SWE 2

2. Placera radion under solljuset. Den röda LED-laddningsindikatorn tänds under laddningen.

3. Vrid handveven medurs eller moturs i 3-5 minuter för att ladda batteriet. Den röda LED-laddningsindikatorn tänds under laddningen.

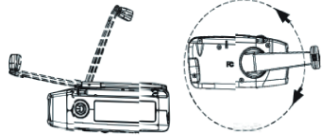

Obs: 10 min handvevning ger 44 min FM-radio på låg-medium volym

HUR MAN ANVÄNDER RADION

1. Dra radiobandomkopplaren åt vänster eller höger för att välja FM eller AM och dra ut radioantennen.

2. Vrid ON/OFF-reglaget medurs för att slå på radion och samtidigt reglera volymen.

3. Vrid ratt för radiotuner medurs eller moturs för att söka efter en radiostation. När en radiostation tas emot tänds den gröna LED-lampan för radiotuner och fortsätter att lysa.

HUR MAN ANVÄNDER FICKLAMPAN

1. Tryck på ficklampans strömbrytare för att slå på ficklampan.

2. Tryck på ficklampans strömknapp en andra gång för att tända SOS-lampan.

3. Tryck på ficklampans strömknapp en tredje gång för att stänga av ficklampan.

SWE 3

LADDA DIN MOBILTELEFON

1. Öppna gummluckan på sidan av radion.

2. Anslut USB-A-kontakten på laddningskabeln till USB-A-utgången på radion och anslut den andra änden av kabeln till din mobiltelefon. Laddningen av din mobiltelefon startar automatiskt.

Specifikationer:

AM/FM-radio
LED-ficklampa
SOS-lampa
Solpanel för laddning
Handveg för laddning
Inbyggt 2000 mAh batteri
USB-utgång för laddning av telefon
Liten och kompakt

SWE 4

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

SWE 5

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det visat säkerställer du att batterierna återvinns lägenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning xxxx överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret xxxx. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning:
FM 87-108MHz / AM 520-1620KHz
Maximal utgående ström: 2W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

SWE 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 32 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support.hq@denver.eu
For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max Erismann-Str. 4
54056 Passau
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu
Fairfax GmbH
Repair and service
Bubolz Diesel-Str. 3 TOR 2
63855 Niederkrüchten
Phone: +49 851 379 369 66
E-Mail: denver@fairfax.de

Austria
Luf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1250 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lufservice.at

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czapłowska 140
62-800 Kalisz
Phone: 42 75 58 002
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl
Główny praczy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu



denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu



22
PAP